

使用手册

尊敬的用户：

感谢购买本产品，请仔细阅读《使用手册》，并按照相关内容正确安装、使用、维护机器。请保存《使用手册》，以便随时查阅。为保证您获得完善的售后服务，请及时办理保修手续。

WGI Inc U.S.A.


目 录

各部位名称.....	3
安全注意事项.....	4
控制显示面板.....	5
电源开关及湿度控制旋钮.....	5
运转操作.....	6
自动除霜装置.....	6
压缩机保护装置.....	6
进风格栅.....	7
空气过滤网的清洗.....	7
电源线的维护与更换.....	7
机器清洁及维修.....	8
机器移动.....	8
一般故障排除.....	9
规格表.....	9
保修卡.....	封 三

版 权 声 明

© **WGI** 公司版权所有。本公司保留为改良产品而变更设计及规格的权利，恕不另行通知。
由于产品的改良，您所购买的产品可能与使用手册中的介绍不完全一致，谨此致歉。
如有任何印刷错漏或在翻译中可能产生的误差，本公司不承担由此产生的责任。

各部位名称

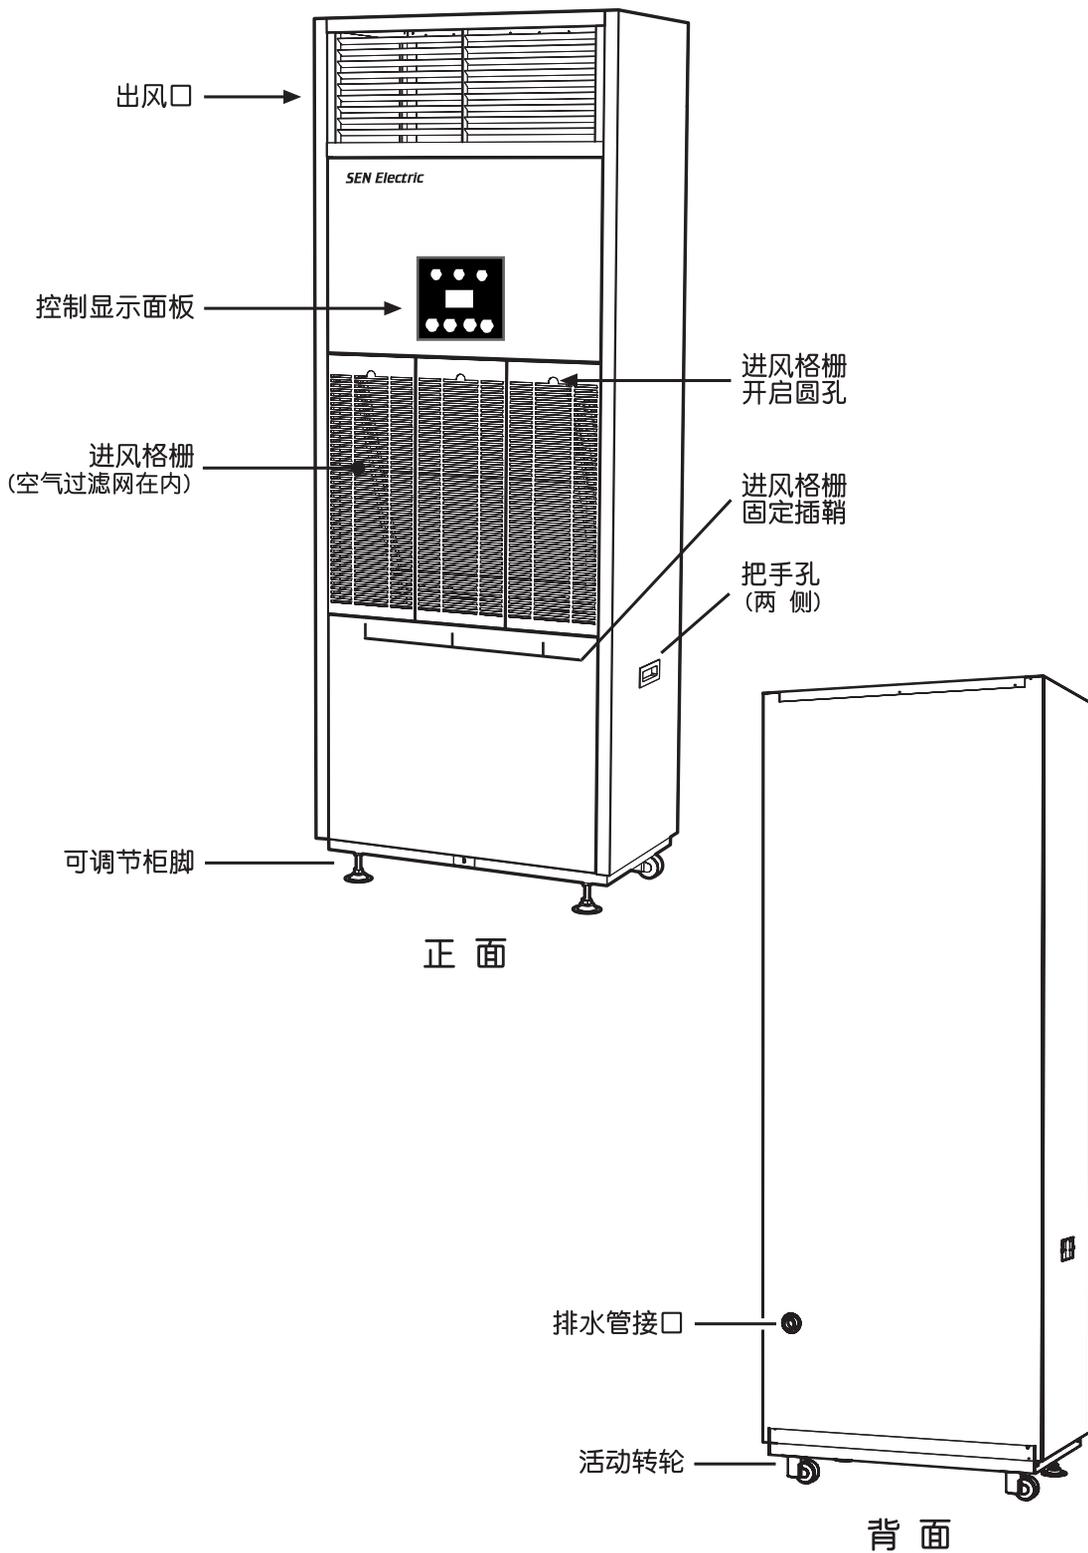


安全注意事项

- 1、本机仅限室内使用，适用环境温度为：5~35°C。
- 2、机器应远离热源，防止水或其他液体侵触，不要在有易燃易爆气体、腐蚀性化学品污染，以及灰尘严重的环境使用，以免机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。
- 3、本机仅适用于单相220V ~ 50Hz 电源，使用场所的电源、电线配置及电气配件均应符合安全用电国家标准。每台机器应设专线电源及专用插座并可靠接地，还应配置专用电气保险装置，以免机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。
- 4、放置机器的地面应平坦坚固，机器应平稳放置(可利用柜脚作小的调节)，以防止倾倒、晃动、噪音或其它异常情况，影响正常使用。
- 5、机器进、出风口前方应有1米以上的空间且无遮蔽物，以利空气循环流通，发挥除湿效能。
- 6、请勿将杂物遗留在进、出风口内，以免机器受到损坏。
- 7、排水管应套紧在排水管接口上，并用固定夹定位；排水管应成斜度下垂且勿折曲，与之连接的排水管道应低于排水接口，以保证排水顺畅。
- 8、空气过滤网上积聚过多灰尘不但影响空气流通，降低除湿效率，甚至会损坏机器，因此应经常清洗。
- 9、机器在清洁、移动、维修或停用前应先关机后拔下电源线插头，切断电源。
- 10、关机时应将电源及湿度控制旋钮指示至关机位置，请不要直接拔下电源线插头强行停机，以免机器受损。
- 11、请用手拿住电源线插头从电源插座上拔下，请不要通过拉扯电源线使插头脱离电源插座，以免电源线受损，引起漏电、短路甚至火灾等严重事故。
- 12、如发现电源线受损，应先关机后拔下电源线插头，切断电源并与服务中心、授权维修站或供应商联系更换新品，请不要自行更换非本机专用电源线。
- 13、机器使用场所无人时请关机，以避免其它因素引起意外事故。

警示：请提供符合安全用电国家标准的电源及电气配件，并由具备资格的电工负责机器的安装。否则机器将可能不能正常运转或受到损坏，甚至引起短路、触电、火灾等严重事故。

控制显示面板

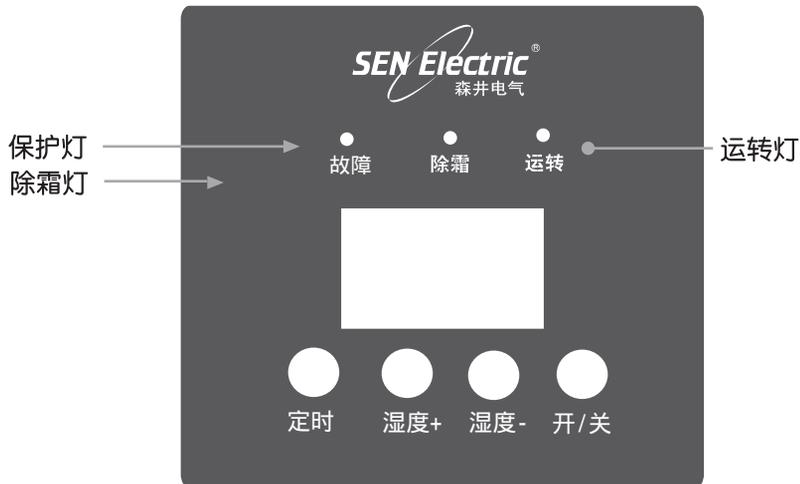

电源及湿度控制旋钮

1. 关机状态下，按‘开关键’一下，进入开机状态；
按‘开关键’一下，进入关机状态
2. 按‘湿度+/-’键一下，设定湿度值+1或-1，按住键1.5秒后，以每秒5个点的速度，设定值以1个点连续递增或递减，当设定小于30%时为连续运行，显示——。
3. 按一下‘定时’，进入定时功能，再次按下调节定时时间，最大24小时，大于24取消定时功能，定时开机显示屏显示剩余时间。
4. 同时按下+和-键，可在湿度和温度间转换。

机器运转操作

1. 插上电源后，开机会发出“嘟嘟”声，表示开启，关机时“嘟”长音。
2. 每次按键，发出蜂鸣声，表示按键有效。

警示：请使用符合安全用电国家标准的电气配件。劣质的电气配件以及不规范的电源连接方式，均容易使机器受到损坏，甚至引起火灾等严重事故。

自动除霜装置

在正常除湿过程中，由于低温出现结霜，机器自动进入除霜状态，保证除湿有效进行。

除霜时，除霜灯闪烁显示。

压缩机保护装置

压缩机停机后需要3分钟才能重新启动；压缩机启动后3分钟内不受设定湿度而停机。


组合式进风格栅

- 1、进风格栅为三块组合方式，每块进风格栅上部均设置磁吸开关，底部以插销固定，方便装卸。
- 2、卸上进风格栅：手指抠住进风格栅开启圆孔，外掀出格栅上部后，再双手拿住格栅上提取出。
- 3、装回进风格栅：双手拿住格栅，将底部插销插入插销孔后，按住格栅上部，合上格栅，并确认已定位。


空气过滤网的清洗

设置于机器内部空气过滤网上附着过多灰尘会影响空气流通，降低除湿效率，甚至损坏机器，应经常清洗：


- 1、将电源及湿度控制旋钮指示在“关机”位置后拔下电源线插头，切断电源。
- 2、卸上进风格栅，拿住滤网顶部，沿滤网固定框架两侧导槽向上抽出滤网。
- 3、用软毛刷或吸尘器清除灰尘，如较脏，可用柔性洗涤剂加水清洗后晾干。
- 4、将干净的滤网插进滤网固定框架两侧导槽定位，再装回进风格栅。

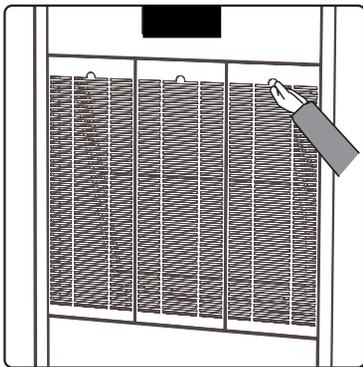

抠住进风格栅
开启圆孔外掀

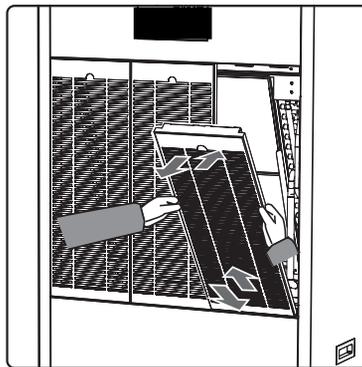

拆下/装回进风格栅

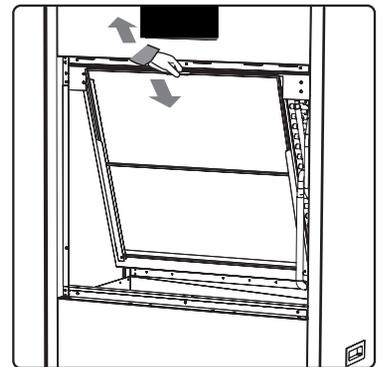

取出/放回滤网

警 示： 机器必须安装空气过滤网方可运转，否则会使内部器件污脏受损，引起故障。

电源线的维护与更换

电源线受到损坏，会引起漏电、短路、机器受损，甚至火灾等严重事故，为此应避免电源线受到强力拉扯、折叠、重压或鼠咬、化学物腐蚀等损害。如发现电源线受损，请即关机后拔下电源线插头，切断电源，并与服务中心、授权维修站或供应商联系更换新品，请不要自行拆卸更换非本机专用电源线。

机器清洁及维修

- 1、机器清洁或维修前，请先关机后拔下电源线插头，切断电源。
- 2、进、出风口容易沾染灰尘，请经常用软棉布擦拭。
- 3、请用较柔性的清洁剂清洁机体并用软棉布擦拭。
- 4、请不要用水冲洗，以免机器受到损坏，引起漏电、短路等严重事故。
- 5、机器出现故障不能排除并确认需要维修时，请与服务中心、授权维修站或供应商联系，请不要擅自拆卸机器维修。

机器移动

- 1、机器移动前，请先关机后拔下电源线插头。
- 2、请小心轻放，避免碰撞，切勿平放或倒置。

一般故障排除

故障情况	故障原因	处理方法
机器不能运转	1、停电 2、电源不正常	恢复供电 修复电源
除湿效果欠佳	1、过滤网阻塞 2、门窗未关 3、有遮蔽物阻碍进/出风口	清洁过滤网 关闭门窗及通风口 清除遮蔽物使空气流通
噪音太大	1、机器放置不平稳 2、过滤网阻塞	将机器重新放置好 清洁过滤网
水流到地面	1、排水管安装不良 2、排水管脱落 3、排水管堵塞	将排水管成斜度下垂且勿折曲 重新套紧排水管 清除堵塞物

当故障不能排除并确认需要维修时，请与服务中心、授权维修站或供应商联系，请不要擅自拆卸机器维修。

规格表

型 号	CH1800RB
除湿量	7.5 kg/h , 180 L/d (30℃, 80%RH)
空气循环量	高速: 2800 m ³ / h
电 源	220V ~ 50 Hz
功 率	高速: 2600 W
适用环境温度	5~35℃
运转噪音	高速: 55 dB
制 冷 剂	R22 , 950 g
净 重	100 kg
外形尺寸	H1880 • W700 • D400 mm